

FIRESIDE
<https://www.firesidestove.com>
000120-46-7877
〒399-4117長野県朝日郡市来町497-871
「火事場」株式会社




火事場の薪ストーブは、おしゃれで機能的。
手作り感のある木製の薪ストーブ。取扱い簡単で、安全で、省エネ。
あなたの生活を豊かにする、19世紀の伝統から生まれた薪ストーブ。

火事場の薪ストーブは、おしゃれで機能的。

火事場の薪ストーブは、おしゃれで機能的。

GRANDMA'S Stovetop Copper Kettle

Copper[®] Kettle

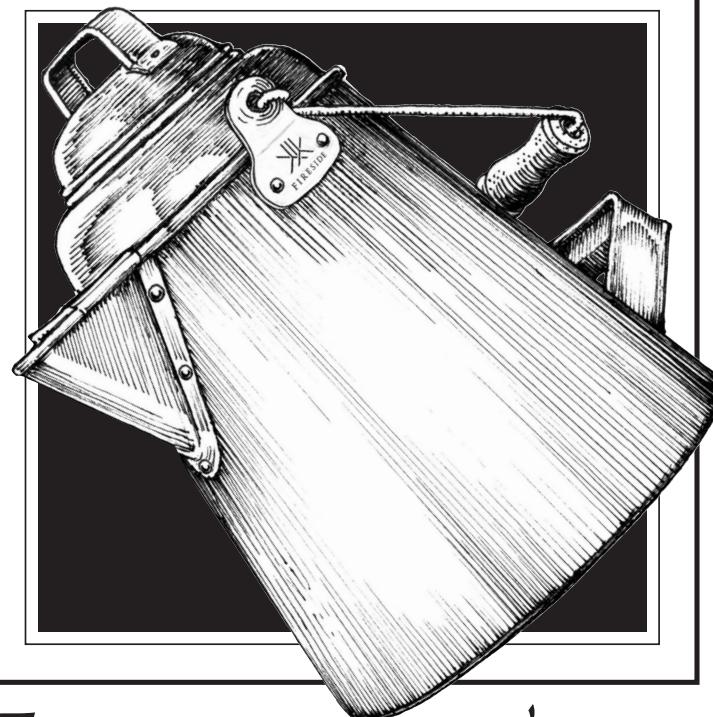

GRANDMA'S

For Stovetop Old Type Kettle

FIRESIDE Company LTD.

GRANDMA'S Copper® Kettle

グランマー コッパークェトル取扱説明書

ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。この取扱説明書は必ず保管してください。

■グランマー コッパークェトル 大 (商品番号: 28349) 開口寸法: 9.0cm/満水容量: 5.2リットル

■グランマー コッパークェトル 小 (商品番号: 12113) 開口寸法: 7.8cm/満水容量: 3.3リットル

◆表面加工: 銅 (内側錫めっき) ◆材料の種類: 銅 (底の厚さ0.8mm)


◆ハンドル部: ステンレス、木製 (ブナ) ◆ろう付部: 銀ろう及び錫ハンダ

初めてお使いいただく前に

- 銅製鍋の特性／本製品の外側は表面処理のない無垢の仕上げです。一回の使用でも熱による変色が起こるほか、素手で触れた部分に色むらが発生します。水気がない場所に保管しても、10円玉が黒くなるように空気中の酸素と反応して徐々に変色し、緑青(ろくしょう)と呼ばれる緑色の錆が生じる場合があります。これは表面に皮膜を張ることで、内部の銅に腐食が進むことを防ぐ自然な現象で無害です。この変色が味になり、時が色を育てるエイジングの過程が楽しめます。
- 内側の錫めっきについて／本製品の内側には錫めっきを施しています。錫は非常に軟らかい金属です。使用後に金属たわし等で無理にこすると錫が剥がれ、ケトルの寿命が短くなります。錫は融点(溶け出す温度)が230度と金属の中ではかなり低く、空焚きすると錫が融け出します。ご使用するにしたがい、内側に黒い斑点が発生することがあります。めっきされた錫の皮膜には目に見えないピンホールがあり、その部分で銅イオンと内容物が反応して発生したものです。黒い斑点を落とすことはできませんが衛生上問題はありません。
- はじめてご使用になる時は食器用洗剤をスポンジに含ませ、2~3回洗いよくすすぎ、お湯を沸騰させ捨ててからご使用ください。
- ご使用の過程で白い粉状のものが付着してきますが、水道水のカルシウムが固まったもので無害で衛生的に問題ありません。お手入れの際はよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用前にお買い求めの販売店、または当社までご相談ください。

取扱上の注意

- 湯沸し以外(調理や加湿など)に使用しないでください。破損や火傷の原因になります。
- 電磁調理器にはご使用いただけません。
- 移動式ストーブ(石油ストーブ等)の上ではご使用にならないでください。
転倒して火傷の危険があります。
- ケトルは安定する平らな場所でご使用ください。段差や凹凸などの不安定な場所で使用すると、ケトルが転倒、落下し火傷や破損の原因となります。
- 水量は右図の破線以下でご使用ください。
水量が多いと熱湯が吹き出し火傷やガスコンロの火が消える恐れがあります。
- ご使用時にはケトルをコンロの中央に置いて、
炎が底面からはみ出さないように火力を調整してください。
ハンドルが加熱され破損や火傷の原因になります。
- 蓋を取ったまま加熱しないでください。
取っ手が蒸気で熱くなり火傷や破損の原因になります。
- 湯沸かしの際は、木製ハンドルを立ててご使用ください。倒して使用すると過熱し、火傷や破損の原因になります。
- 湯沸かし中、湯沸かし直後は本体や取っ手が熱くなりますので火傷にご注意ください。
特に、幼児が手を触ることのないようにご注意ください。
- 使用中、まれに熱湯が突然吹き出すような突沸現象による火傷の危険があります。
調理に使用したり加熱中ケトルに衝撃を与えないでください。
- 空焚きや少量の水で沸かさないでください。本体が変形する他、メキの損傷、火傷や火災の原因になります。
- 強い衝撃を与えると、空焚きをした場合に水をかけて急冷しないでください。破損や火傷の原因になります。
- 熱湯が入っている状態でフタを取らないでください。蒸気により火傷の原因になります。
- 持ち上げるときは必ず木製ハンドルでつり下げてください。補助ハンドルだけで持ち上げないでください。
- 移動や湯を注ぐ際は鍋つかみやグローブ等をご使用いただき、火傷にご注意ください。
- 湯沸かし直後にお湯を注ぐと熱湯が飛び散る場合があります。火を止めて30秒ほど待ってから注ぐようにしてください。
- 湯を注ぐ際、ケトルを急な角度に傾けると、本体と蓋の間から湯があふれ、火傷の危険がありますのでご注意ください。

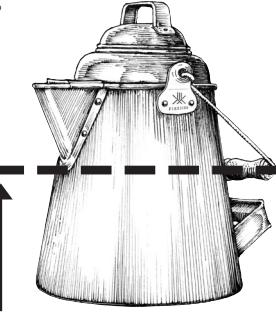

使用時の最大水量: 注ぎ口の下端まで

お手入れについて

- 洗浄には中性洗剤とスポンジを使用し、アルカリ性や酸性の洗浄剤、研磨剤の入った洗剤、
金属製のたわしを使用しないでください。表面やめっきを傷つけ、腐食や穴空きの原因になります。
- 長時間水を入れたままにしないでください。腐食防止のために、ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
- 鉄やステンレスなどの異なる金属製品の上に放置し続けると、錆の原因になりますのでご注意ください。
- 銅の変色が気になる場合は、外側表面のみ市販の銅製品専用磨き剤等で一定方向に磨いてください。

お預かり修理 グランマーコッパーシリーズリペアパック

一生を共にする道具として末長くご使用いただけるよう、製造元の職人による有償修理を行なっています。

詳しくはホームページをご覧いただくか、お買い求めの販売店へお問合せください。

Made in Japan