



薪の乾燥具合が一目瞭然
**ファイヤーサイド
デジタル含水率計**
取扱説明書



注意 ▲

- 本来の目的以外では、使用しないでください。
- コンクリートや鉄など、プローブが刺せないものには使用しないでください。
- プローブの先をコンセントに差し込まないでください。
- プローブの先は鋭く危険です。使用後は必ずカバーを閉め、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
- プローブを人や動物に向けないでください。大変危険です。
- 本体は防水されていませんので、濡らさないようにしてください。
- メーターが非常に高い数値を示した場合、測定対象物の内部で金属や補強金具に接している場合があります。
- 過度な高温・多湿・低温の場所に保管しないでください。故障の原因となります。
- 付属のケースに入れる際、または入れた後、パワーボタンを押さないようご注意ください。
- 長時間使用しない場合には電池を外して保管してください。

FIRESIDE

ファイヤーサイド株式会社
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 497-871
☎ 0120-46-7877
<https://www.firesidestove.com>

SANPO-⑤

保証とアフターサービス

■不具合・お取り扱い・お手入れなどのご相談
まずは、お買い上げの販売店にお申し付けください。

■保証書
お買い上げ時に、お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確認してください。
保証書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間：お買い上げ日から 1年間

ファイヤーサイド デジタル含水率計 保証書

品 名	ファイヤーサイド デジタル含水率計	
保証期間	お買い上げ日より1年間（本体）	
お名前	様	
ご住所		
電話	()	
販売店名	印	
電話	()	
お買い上げ年月日	年	月 日

●お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合は、本保証書規定により、代替え品を出荷いたします。

●左の欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて代替え品の出荷をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の不具合などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社へお問い合わせください。

◆保証を受ける場合には、製品本体に本保証書とご購入時のレシートを添えてお買い上げ販売店、または弊社までご依頼ください。

保証規定

- A. 保証期間内に正常な使用状態において万一故障した場合は、代替え品を出荷いたします。
- B. 保証期間内でも次の場合は、保証対象になりません。
 1. お取り扱い上の不注意、誤用や乱用による損傷または故障
 2. お買い上げ後の不当な修理・改造による故障
 3. ご使用中についた傷などによる外見上の変化
 4. 消耗品や付属品の交換
 5. 火災、水害、地震などの災害による故障
 6. 保証書なき場合、または提示なき場合
 7. お買い上げ販売店の記入、および捺印なき場合、またはその他記入事項の記入なき場合
- C. 運賃、諸掛かり費用は基本的にお客様のご負担になります。
- D. 本書は日本国内においてのみ有効です。

FIRESIDE

ファイヤーサイド株式会社
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 497-871
☎ 0120-46-7877 <https://www.firesidestove.com>

ファイヤーサイド デジタル含水率計

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、理解した上でご使用ください。

※本製品には9V 角形電池が必要です。ご用意ください。

デジタル含水率計の特徴

見た目だけではわからない薪の乾燥度がデジタル含水率計を使うことにより正確に計測できます。

○薪ストーブ用の薪を選ぶのに役立ちます。
切り出された生木の含水率は約50%です。
その木を薪ストーブの燃料として使用するには20%以下まで乾燥させる必要があります。
乾燥不足の薪はさまざまトラブルの原因になります。

乾燥不足の薪を使うと……

- 火付きが悪い
- 火力が出ない
- 暖かくならない
- 燃焼効率の低下
- 煙突詰まりの原因になる
- 煙突火災の危険につながる

○薪に限らず、さまざまな木製品の水分率を計ることができ、過度の湿度によるダメージを見つけるのに役立ちます。

○屋根の水漏れや結露などによる木の腐敗を早期に発見できます。

○ペンキを塗る前や壁紙を貼る前、床やレンガなどを貼る前にもご使用ください。

○2本のプローブ(2本の針が出ている金属部)を薪などの計測したいものに刺して水分量を計測します。HOLDボタンを押すことで表示データを固定することができます。

○見やすさを考えた大きな液晶表示です。

○測定値は5~40%、1%ごとに細かく表示。

○電池が少なくなってくるとサインが表示されます。表示されている間は、正確な数値が測れない可能性があります。

梱包内容

- ・デジタル含水率計
- ・キャリーケース
- ・交換用プローブ針2本
- ・取扱説明書・保証書(本書)

各部の名称



仕様

水分測定値	5~40% (精度±1%)
使用温度範囲	0~40°C
計算方式	絶乾ベース(ドライ)
サイズ	W6.5×H13×D3cm
重量	約85g
電源	9V 角形電池 1個


計測方法

①電池のフタを取り外し、9V 角形電池をスナップにしっかりとめ込みフタをします。

注意 (+)(-)をご確認の上、正しく接続してください(別紙参照)。間違えて接触させると壊れます。ご注意ください。

②プローブカバーを下から押し上げるようにして外します。

③パワー ボタンを押して電源を入れ、プローブを薪(※注)、またはテストしたい物に差し込みます。およそ2mm程度、イラストのように木目に沿った向きに2本均等に差し込んでください。含水率が表示されます。

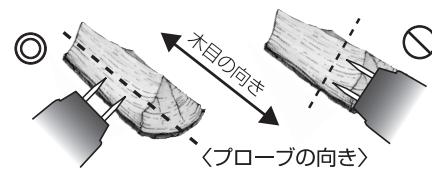

(※注) 薪の表面と内部は含水率が異なるため、計測前に薪を割ってから行ってください。

(※注) 本体と計測対象物に温度差があると、正確に測定できない場合があります。温度差がある場合には、数十分同じ場所に置き、温度差を解消してください。

注意 堅い薪や木材に差し込む際、衝撃を与えないでください。プローブや本体が破損しないようご注意ください。

④表示された数値を固定したい場合には、HOLDボタンを押します。もう一度押すと固定が解除されます。

⑤測定後はこじらず静かに引き抜いてください。パワー ボタンを押して電源を切り、プローブカバーをします。カチッと音がするまで押してください。

お手入れ

- ・過度の汚れにより、正確に測定できなくなる場合がありますので、こまめに汚れを拭き取ってください。
- ・汚れを取る場合には、やわらかい布、または中性洗剤を含ませて堅く絞ったやわらかい布で拭いてください。

注意 シンナーやベンジン、アルコール類等は使用しないでください。

プローブの交換方法

プローブが破損した場合、付属の交換用プローブと付け替えてください(別売りもあり)。

5mmのスパナを用意し、プローブ底部のナットを時計逆方向に回して外します。新しいプローブを取り付け、スパナで締めて固定します。

●別売り: 交換プローブ(2本入り)