



FIRESIDE

# ライトニング ファイヤースターター



サクラ  
91501



クルミ  
91505



クヌギ  
91507



クリ  
91503

 FIRESIDE


ファイヤーサイド株式会社

〒399-4117長野県駒ヶ根市赤穂497-871

<https://www.firesidestove.com>

## 仕様

- サイズ：  
点火棒 ロッド / W150×D17×H17mm  
点火棒 ブレード / W120×D12×H1.2mm
- 重量：59g
- 材質：フェロセリウムロッド、天然木、スチール
- 仕上げ：黒染め
- 収納袋つき
- 日本製

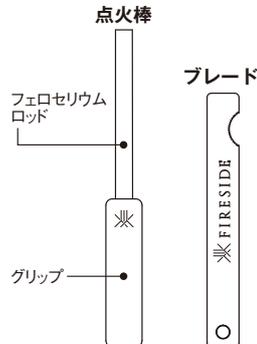

## 初めてご使用前に

使い始めのロッドには黒いコーティングが施されていますので、ブレードで軽く削り落としてからご使用ください。

## ▲ 特に注意していただきたいこと 必ずお守りください

- 子供の手の届くところに置かないでください。
- お子様だけでのご使用はおやめください。お子様がご使用になる場合は、常に大人の監視が必要です。
- 焚火などの熱や直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。
- 顔や衣類から離して点火してください。
- ご使用の際は手袋をご着用ください。
- 削り粉が手に付着した場合は、水と石鹸でしっかりと洗い落してください。
- 目や口に入った場合には多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。

## 使用方法

- ① ほぐした麻紐やティッシュペーパーなどの着火しやすい火口（ほくち）を用意します。
- ② 火花が出ないようにブレードのエッジで点火棒のフェロセリウムロッドを削り、粉を火口に振りかけます。この削った粉が火花を起したとき、一緒に燃え火が付き燃えやすくなります。
- ③ 木製グリップをしっかりと握り点火棒の先端を火口にむけ、ブレードのエッジを使ってロッドの元から先まで力を入れてスライドさせて火花を火口に飛ばして着火します。

## ご使用後の取り扱い（お手入れと保管）

- 点火棒のグリップ部が汚れた場合、固く絞った柔らかい布で拭き汚れを落としてください。（注意）水をかけたり、洗剤で洗わないでください。
- ブレードが汚れた場合、乾いた布で汚れを拭きとってください。
- ブレードには黒染め加工（黒錆による被膜）を施してあります。錆が発生した場合などによる補修にはた場合には、市販の黒染剤や黒染補修剤をご使用ください。