

1.8ℓエニークトル

AnyKettle

取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。この取扱説明書は必ず保管してください。

初めてお使いいただく前に

- ・品質には万全を期しておりますが、各部のぐらつきやひび割れ等の不具合がないことをご確認いただき、万一不具合があった場合には、お買い求めの販売店までご相談ください。
- ・食器用洗剤をスポンジに含ませ、2～3回洗いをよくすすいだ後、お湯を沸騰させ捨ててからご使用ください。
- ・湯沸かし以外（調理や加湿など）に使用しないでください。破損ややけどの原因になります。

ご使用にあたって

●銅製銅の特性


本製品は、経年変化がもたらす美しい風合いを楽しんでいただくため、銅や真鍮素材表面の仕上げを行っていません。一回の使用でも熱による変色が起こるほか、素手で触れた部分に色むらが発生します。水気がない場所に保管しても、10円玉が黒くなるように空気中の酸素と反応して徐々に変色し、緑青（ろくしょう）と呼ばれる緑色の錆が生じる場合があります。これは表面に皮膜を張ることで、内部の銅に腐食が進むことを防ぐ自然な現象で無害です。この変色が風合いとなり、時が色を育てるエイジングの過程が楽しめます。変色が気になる場合は、市販の銅や真鍮用の磨き剤で傷がつかないように、優しく磨いてください。

●ご使用にしたい次の症状が発生する場合がありますが、無害で衛生上の問題はございません。

- ・内部のメッキに黒い斑点が発生する。
- ・水道水に含まれるカルシウムが白い粉状のかたまりとなり、内部に付着する。
- ・加熱により本体の表面が変色する。

取扱上の注意

- ・空焚きをしないでください。やけどや破損、火災の原因となります。
- ・強い衝撃を与えたり、空焚きをした際に水をかけて急冷したりしないでください。やけどや破損の原因となります。
- ・移動式ストーブ（石油ストーブ等）の上ではご使用にならないでください。転倒してやけどの危険があります。
- ・安定する平らな場所でご使用ください。凹凸がある不安定な場所や五徳が小さなコンロなどで使用すると、転倒や落下など破損ややけどの原因となります。
- ・水量は右図の破線より下でご使用ください。水量が多いと熱湯が吹き出しやけど等の原因となります。
- ・コンロなどの器具でご使用の際は器具の中央に置き、炎が底面からはみ出さないよう火力を調整してください。

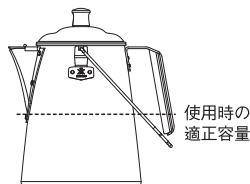

- ・湯沸かし中、湯沸かし直後は本体やハンドルが熱くなりますのでやけどに注意してください。特に幼児が手を触れることのないようご注意ください。
- ・移動や湯を注ぐ、フタを取る際は鍋つかみやグローブなどを着用いただき、やけどにご注意ください。
- ・湯を注ぐ際、ケトルを傾けると、本体とフタの間から湯があふれることがあります。やけどの危険がありますのでご注意ください。
- ・湯沸かし直後にお湯を注ぐと熱湯が飛び散る場合があります。熱源から離して30秒ほど待ってから注ぐようにしてください。

● お手入れについて

- ・ご使用後は食器用中性洗剤で内側をスポンジ、またはやわらかい布等で洗い、汚れを落としたのち水気を拭き取ってよく乾燥させてください。
- ・アルカリ性や酸性の洗浄剤、塩素系漂白剤、研磨剤の入った洗剤や研磨剤入りのナイロンたわし、金属製のたわしなどは使用しないでください。
- ・長時間水を入れたままにしないでください。腐食防止のため、ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
- ・鉄やアルミなどの異種金属を製品に接触したまま放置しないでください。錆や腐食の原因となります。
- ・銅の変色が気になる場合は、外側表面のみ市販の銅製品専用磨き剤等で一定方向に磨いてください。
- ・食器洗い機は使えません。

● お預かり修理 リペアパック

一生を共にする道具として末長くご使用いただけるよう、製造元の職人による有償修理を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。ご購入の店舗へお問い合わせください。

サイズ

- サイズ：W138×D185×H210mm（本体+フタ）、ハンドルを立てた状態：H310mm、底径138mm
- 重量：約 660g ● 満水容量：1.8ℓ、適正容量：1.0ℓ
- 材質：本体／銅（内側ニッケルメッキ）真鍮、
フタ／銅（内側ニッケルメッキ）木（ケヤキ）、ハンドル／ステンレス ● 日本製

対応する熱源



[品番：28711]



FIRE SIDE

ファイヤーサイド株式会社

〒399-4117長野県駒ヶ根市赤穂497-871

☎0120-46-7877

<https://www.firesidestove.com>