

# BushPopper

【ブッシュポッパー】

## 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までよくお読みいただき、

正しく安全にお使いください。

取扱説明書は、大切に保管してください。



【品番：31000】

## 用途・特徴

本製品はアウトドア用のポップコーン調理器具です。網状の蓋を通してポンポンと弾ける様子を見ながら、また長いハンドルで火からの距離を保ちながら調理ができます。

## △ 安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

- ・用途以外に使用しないでください。
- ・空焚きをしないでください。
- ・使用中、使用直後は製品が熱くなります。素手で触るとやけどの危険がありますので、鍋つかみ等を着用してください。
- ・お様が使用する場合は、一人で使わず必ず大人と一緒に使用してください。
- ・破損や変形が認められた場合は、ご使用を中止してください。やけどやケガの原因になります。
- ・本書に記載されているコーンの投入量をお守りください。量が多いと、コーンがはじけない場合があります。
- ・アミの間からコーンが飛び出す可能性があります。のぞき込まないでください。
- ・焚き火にかけながら油やコーンなどを追加しないでください。やけどや火災の原因になります。
- ・ポップコーンを喉に詰まらせないようにご注意ください。
- ・未破裂のコーンは、誤嚥防止のため取り除いてください。
- ・梱包材を含め、小さなお子様手の届く場所に保管しないでください。


## 初めてご使用前に

中性洗剤を使い、本体とハンドルをやわらかいスポンジでよく洗い、しっかりと水分を取り除いてください。食器洗浄機は使用しないでください。

## 各部の名称

本製品を組立てる前に同梱されている部品をご確認いただき、万が一不足があった場合は、お手数ですがお買い求めの販売店までお問い合わせください。

### 【アミ蓋】



### 【本体】



## ポップコーンの作り方

**注意** 本体を焚き火や熾きの中に放置すると、変形したり表面のコーティングが傷むおそれがありますのでご注意ください。


- 1** 本体に大さじ1杯の油（オリーブ油、またはサラダ油、お好みにより適量のバター）と大さじ2.5杯のポップコーン（約30g）を入れます。

**ポイント** コーンの種類によって、できあがりサイズが異なります。コーンの大きさに合わせ、油とコーンの投入量を調節してください。


- 2** 本体にアミ蓋を装着します【図1】。ワイヤーロックがしっかり固定されていることを確認してから、調理をしてください。

### 【図1】アミ蓋の固定方法

- ①** 本体のワイヤーループにアミ蓋のワイヤーフックを通します。

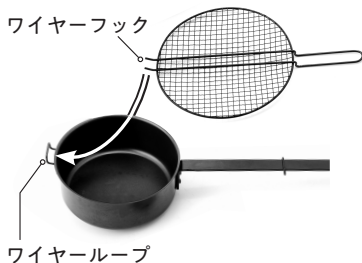

- ②** ワイヤーロックを矢印の方向にずらしながらアミ蓋を固定。

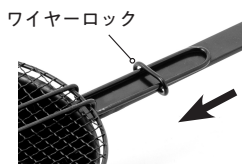

- 3** ハンドルをしっかり握り焚き火にかけ、本体底面に直接火が当たらないように注意しながら、ゆっくりと水平に前後左右に揺すり続けてください。ポップコーンは約230℃以上になるとはじけ始めます。

しばらく揺すり続け、はじける音が止まったら調理完了の合図です。

※IHクッキングヒーターをご使用の場合は、本体を温めたあと、IHクッキングヒーターから持ち上げて揺すってください。

- 4** 本体を火からおろし、しばらく様子を見て、完全に音がしなくなったらフタを開き、ボウルなどへ移します。塩、その他お好みのフレーバーを振りかけ、箸で手早く混ぜればでき上がりです。

※本体の中で味付けせずボウル等に移してから味付けをしてください。

## お手入れ・保管

- 本体が冷えてからお手入れをしてください。
- 調理後は、ポップコーンを長時間保存しないでください。錆の原因になります。
- 食器洗浄機は使用しないでください。
- 頻繁に使うようであれば、ペーパータオルで汚れと油をふき取ってそのままご利用ください。
- 長期使用しない場合は、中性洗剤とスポンジで内側をやさしく洗い、しっかりと乾燥させてから湿気のない所で保管してください。
- 焦げ付いた場合はお湯を入れてしばらく置き、スポンジなどで落としてください。金属製のたわし等のご使用は表面のコーティングに傷をつける原因になりますのでおやめください。

## 仕様

- サイズ：W697 x D180 x H93mm
- 重量：640g
- 容量：1.4ℓ
- 材質：本体／鉄
- 表面加工：シリコン塗装
- 使用できる熱源：焚き火、ガス、IH クッキングヒーター
- 中国製



ファイヤーサイド株式会社  
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871  
☎0120-46-7877  
<https://www.firesidestove.com>