

取扱説明書


この度は、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までよくお読みいただき正しく安全にお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

用途 ろうそく用の卓上ランタンです。


安全上の注意 《必ずお守りください》

- 用途以外には使用しないでください。・ガラス製のホヤを外した状態で使用しないでください。炎が安定せず危険です。・安全にお使いいただくために、本書に記載しているろうそくのサイズをお守りください。・平らな安定した場所で、ご使用ください。転倒や落下することにより火災の危険があります。
- ランタンを移動する際は、必ずろうそくの火を消してください。・ホヤ部分はガラス製です。取り扱いにお気をつけください。・ランタンの上に物が落下するおそれのある場所では使用しないでください。・カーテンや燃えやすい物から80cm以上離してください。・使用中はその場から離れないでください。また、就寝時やその場を離れる場合は必ず火を消してください。・ランタンの周囲で、マニキュアやシンナー等揮発性の高い物は使用しないでください。・ろうそくが転倒しないように設置してください。ランタン内部でろうそくが倒れるとホヤが高温になります。やけどには十分ご注意ください。・ホヤにヒビや割れがある場合は直ちに使用を中止してください。・お子様やお年寄り、お身体の不自由な方がいる場所でお使いになる場合は、周囲の方々が十分にご注意ください。・使用時にはベットを近づけないようご注意ください。・湿気の多い場所に保管しないでください。錆やカビが発生する場合があります。・直射日光により、革が変色する場合がありますのでご注意ください。・強い風が吹いている野外や、扇風機・エアコンの風が当たる場所でのご使用はおやめください。

各部名称



ろうそくのサイズ

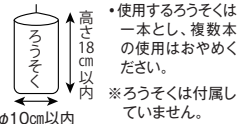

点火方法

①ガラス製のホヤを外します。②ろうそくに火を付け、ランタンの底の中央部に溶けたロウを垂らし、その上にろうそくを固定します。ろうそくの点火は、柄の長いマッチやノズルの先が長いライターで行ってください。③ホヤをかぶせます。

消火方法

・ホヤの上部から息を吹きかけてろうそくを消火します。

お手入れ方法 《器具が冷えてから行ってください》

【ホヤ部】 ホヤが曇った場合は、乾拭きをしてください。汚れが気になる場合は中性洗剤などで洗ってください。ガラスが傷つくおそれがあるため、やわらかいスポンジや布をご使用ください。【金属部】 乾拭き、またはかたく絞った柔らかい布で拭き、水分が残らないようご注意ください。

【革部】 乾拭き、またはかたく絞った柔らかい布で拭いてください。・水分を多く含んだ布でお手入れすると、革がカサカサになりますのでおやめください。また、全体をまんべんなく拭くように心がけてください。一定の範囲だけを集中して拭き続けると、色味やツヤがムラになる原因となります。・中性洗剤や市販のクリーナーなどはご使用にならないでください。・革のツヤが落ちてきた場合は、革専用のワックス(植物性)で半年を目安にメンテナンスを行ってください。

仕様

- 材質／ホヤ：ガラス、本体：鉄、真鍮、牛革
- 重量／940g
- サイズ／φ152×H225mm
- ボーランド製
- (ホヤは手作りのため、誤差が生じます)

【品番】・70020 (ナチュラル) ・70021 (アヴァース) ・70040 (ノール)
・70041 (オリブ) ・70042 (グラフィット)