




FIRESIDE

ログラック用 脚固定金具 Foot Mounting Bracket

15129

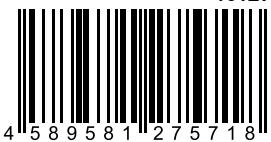

用途

本製品は、ログラックにかかる荷重を受け止め、転倒を防止する目的で、ベースを設置する際に使用する専用の固定金具です。




ベース 170 (品番 : 40170)




ベース 80 (品番 : 40080)

セット内容


組み立てを始める前に、付属パーツがすべて揃っていることをご確認ください。

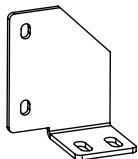


固定金具A×1



固定金具B×1

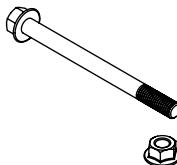

フランジボルトM8 L=80mm×4
フランジナットM8×4



六角ボルトM10 L=25mm×4
六角ナットM10×4
M10 ワッシャ×4

使用工具

- ・幅12mm（または幅13mm）スパナ
- ・幅17mmスパナ


組立て方

図を参照しながら作業してください。


すべてのボルトは、全体を軽く固定（仮組み）してから最後に本締めしてください。

1 固定金具とベースの取り付け



固定金具に、六角ボルトM10、M10ワッシャ、六角ナットM10を向きに注意し、図のように取り付けます。固定金具と六角ボルトのヘッドが浮くようにします。

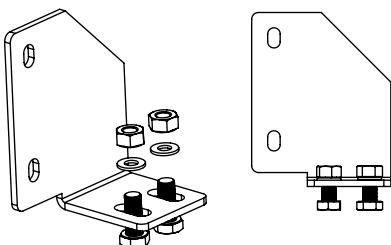

2 ①で組み付けた固定金具を向きに注意して 図のようにベースへ横から差し込みます。

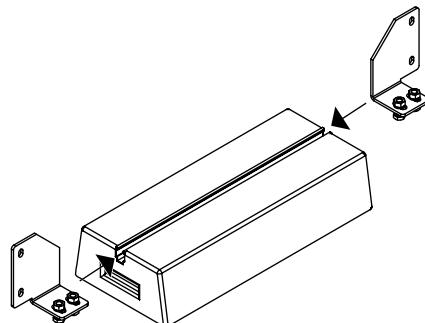

3 図の位置までスライドさせ、軽く固定（仮組み）します。

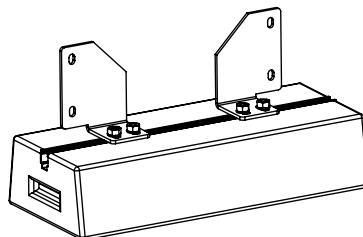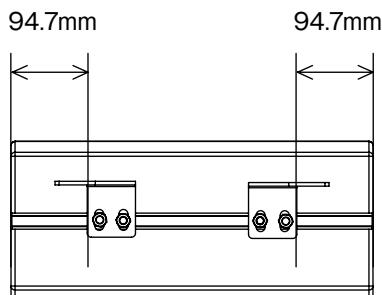


真上からの図

4 ログラックの組立て


固定金具の位置と向きを確認しながら下図のように組み立ててください。
すべて仮組み後、全体のバランスを確認してから本締めしてください。

△ 注意 「ログラック」に付属しているフランジボルトは使用しません。
本製品に付属しているフランジボルトM8 L=80mmを使用してください。

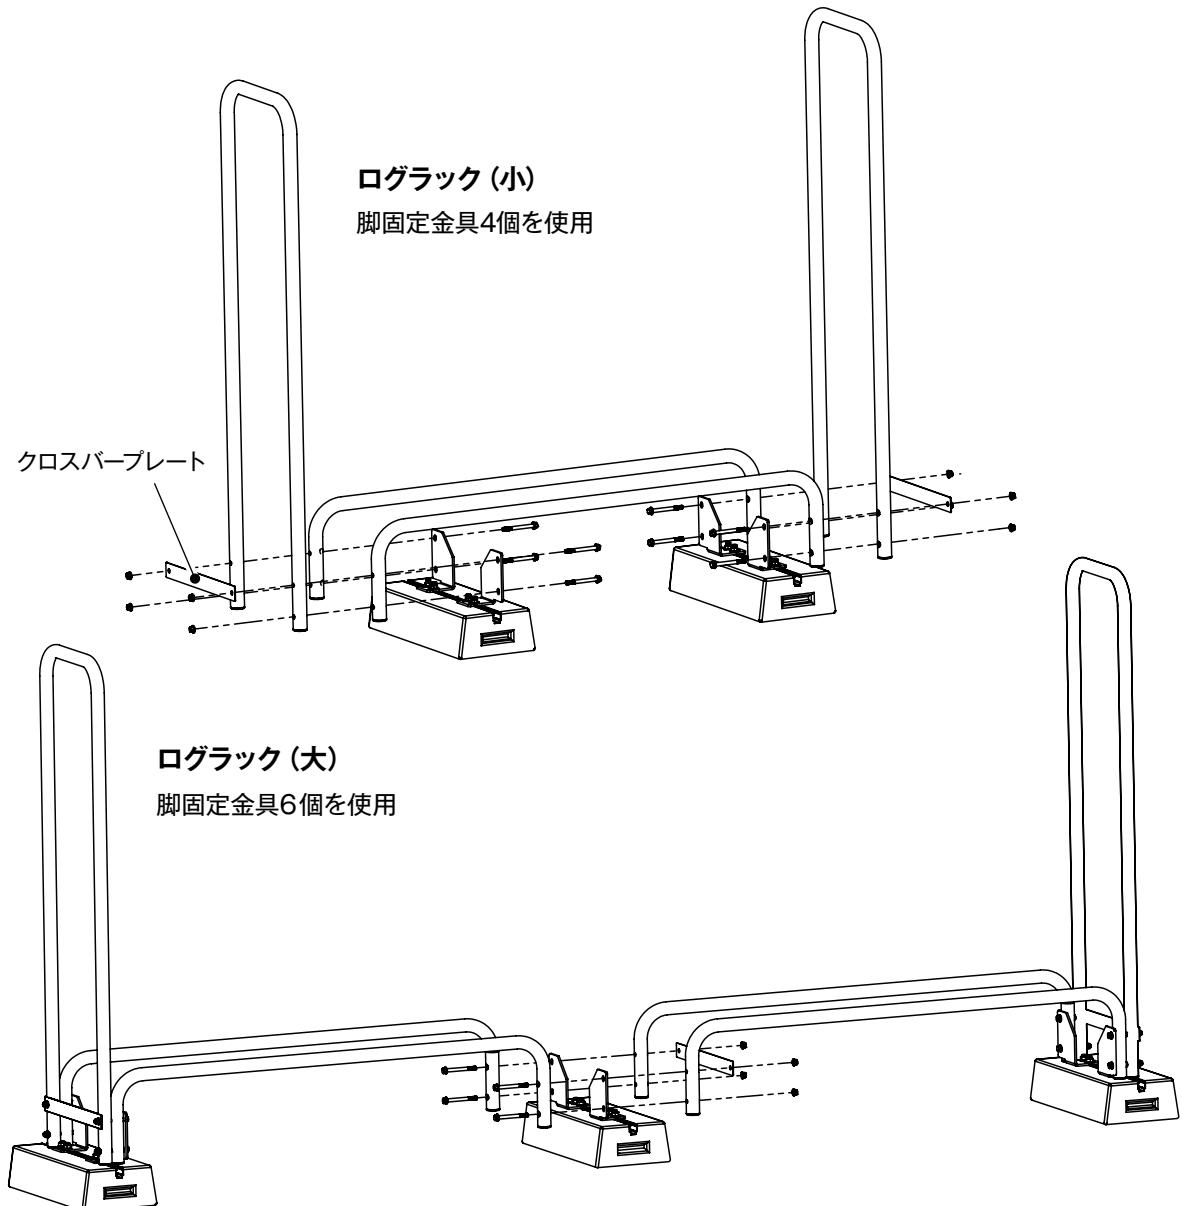


ログラック（大）に「ログラック シングル」（別売）を追加する場合

組立て方



オプションのログラック シングル（品番：15128）を使用します。

内容／フレーム×1

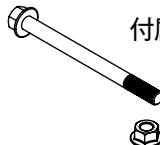


付属品／フランジボルトM8 L=110mm×4
フランジM8ナット×4

基本的な固定方法はログラック（大）、ログラック（小）と同様です。



注意 ログラック（大）に付属しているフランジボルトは使用しません。本製品に付属のフランジボルトM8 L=110mmを使用します。

ログラック（小）+
ログラックシングル
脚固定金具6個を使用

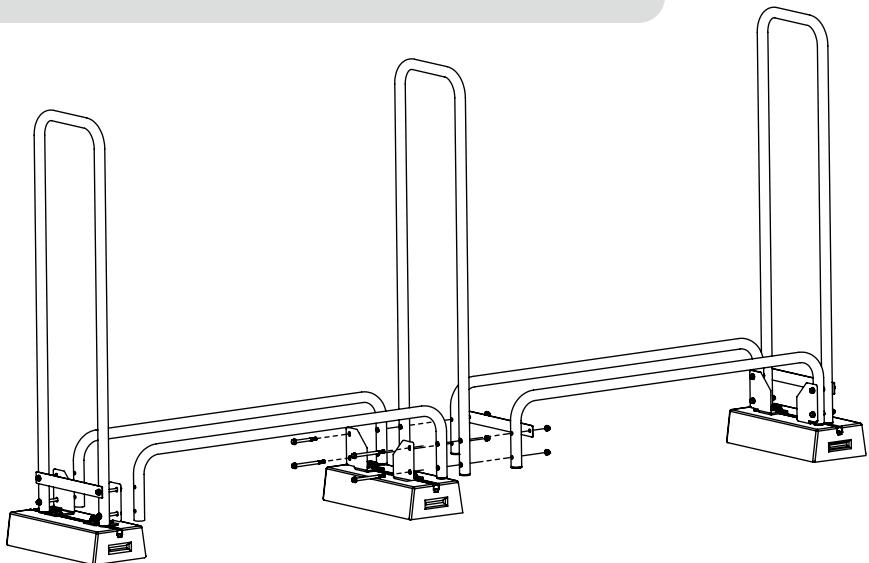

設置後の確認

ボルト、ナットが確実に締まっていること、ログラックがガタつかず、安定していることを必ずご確認ください。

仕様

● サイズ：W100×D69.5×H125mm ● 重量：480g ● 材質：スチール ● 中国製



ファイヤーサイド株式会社

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871

☎0120-46-7877

<https://www.firesidestove.com>

FS-①