

取扱説明書



キンドリングクラッカー キンドリングクラッカー キング

この度は、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
取扱説明書は、大切に保管してください。

安全上の注意 必ずお守りください


警告 取扱を誤った場合、人が死に至ったり重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- ・製品が不安定になるおそれがある場所には設置しないでください。薪割りの衝撃に耐えられる平らで頑丈な場所にセットしてください。
- ・安全のため、肌の露出の少ない服装で、めがね、手袋、安全靴をご着用ください。

注意 取扱を誤った場合、人が傷を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定されるものを示しています。

- ・用途以外の使い方をしないでください。
- ・本製品を改造してのご使用はおやめください。
- ・使用できる薪のサイズは「使い方」の項目をご覧ください。
- ・薪は必ず1本ずつ割ってください。一度に複数の薪を割ると、ケガの原因になります。
- ・薪を支える手は必ず安全リングの上にあるようにしてください。ケガをするおそれがあります。
- ・薪の上部、または製品を手で押さえて薪を割らないでください。ケガをするおそれがあります。
- ・ご使用の際は、周りに小さなお子様がないことを確認してください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・クギ、ネジなどの金属が含まれている薪は、製品が破損するおそれがありますのでおやめください。
- ・刃の部分は素手で触らないでください。ケガをするおそれがあります。
- ・節がある、乾燥している薪などで、何度も叩かなければ割れないような薪のご使用はおやめください。安全リングにハンマーが当たると、破損やケガの原因になります。
- ・破損が認められた場合は、直ちにご使用をおやめください。

各部名称

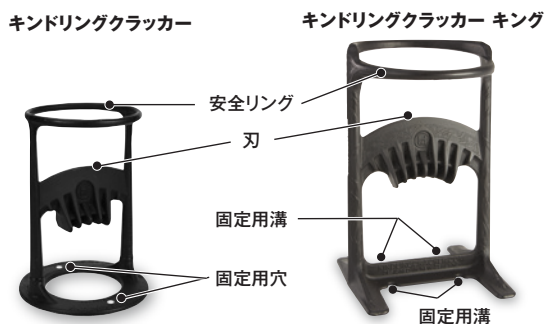

仕様

【キンドリングクラッカー／品番：72000】

- ・サイズ：φ190(安全リング外径)×H310mm
- ・重量：4.8kg

【キンドリングクラッカー キング／品番：72010】

- ・サイズ：φ260(安全リング外径)×H430mm
- ・重量：9.5kg

【共通】 ・材質：ダクタイル鋳鉄 ・オーストラリア製

【製品表面のシワと塗料溜りについて】

本製品は鋳物製です。製造上、表面のごく浅い部分に湯流れ模様(シワ)がある場合や保管上の防錆策として、塗料の中に製品全体を直接漬け込む塗装を施していますので、製品に部分的な塗料溜りが生じる場合がありますが、使用上の問題はございません。

本体の設置

- ・製品は、平らで薪割りの衝撃に耐えられる頑丈な場所にセットしてください。
- ・丸太などを台に用いる場合は腐食のない丸太を選び、固定具や砕石等を用いてぐらつかないように地面に設置し、製品の落下防止のため必要金具を用意し固定してください。

【キンドリングクラッカー】

- ・準備する固定金具：六角コーチスクリュー(M8×長さ50mm以上)×2本、またはアンカーボルト(M8×長さ50mm以上)×2本
- ・設置方法：製品下部にある固定用穴2ヶ所へ径8mmの六角コーチスクリュー(またはアンカーボルト等)により、製品と台をしっかりと固定してください。

【キンドリングクラッカー キング】

- ・準備する固定金具：六角コーチスクリュー(M8×長さ50mm以上)×4本、またはアンカーボルト(M8×長さ50mm以上)×2本、ワッシャー(M8×外径26mm以上×厚み2mm以上)×4枚
- ・設置方法：製品下部にある固定用溝4ヶ所へ径8mmの六角コーチスクリュー(またはアンカーボルト等)とワッシャーで、製品と台をしっかりと固定してください。

動画で見る
固定方法



キンドリングクラッカー



キンドリングクラッカー キング

使い方

- ・準備するもの ※ご自身の体力に合わせてご用意ください。

【キンドリングクラッカー】

- ・薪/太さ：φ14cmまで、長さ：25~50cmまで

【キンドリングクラッカー キング】

- ・薪/太さ：φ18cmまで、長さ：30~60cmまで

【共通】 ・ハンマー/重量：800g前後

- 1 薪を安全リングの中に通し、薪の下断面の真ん中を刃の上に置いてください。
- 2 安全リングより上方で薪を軽く支え、薪が刃に食い込む程度に薪の上断面をハンマーで軽く叩いてください。
- 3 手の支えを外し、引き続きハンマーで叩いて割ってください。

動画で見る使い方



保証

保証期間：1年間 錆、キズ、使用中の破損は保証いたしません。

お手入れ

- ・刃に欠けができた場合は、中目の鉄用ヤスリで表裏均等に目立ててください。
- ・錆が発生した場合、ワイヤーブラシで錆を落とし、塗装または油を塗ってください。
- ・錆の発生を防ぐため、長期間使用しない場合は、刃に塗装、または油を塗って屋内で保管してください。



【輸入元】キンドリングクラッカー日本総代理店
THE FIRESIDE COMPANY
ファイヤーサイド株式会社

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 497-871 TEL:0265-82-4676(代)

☎ **0120-46-7877** Email: info@firesidestove.com
ファイヤーサイド公式サイト <https://www.firesidestove.com>
薪ストーブエッセイ・森からの便り <https://fireside-essay.jp>

Copyright 2019 Fireside Company Ltd. KC-2019.01④