

Outdoor Fireplace

Tipi 取扱説明書

このたびは屋外用暖炉 Tipi（ティピ）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくお使いいただくために、ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

本書はお読みになった後もお使いになる方がいつでも見られるところで大切に保管してください。



本製品の特徴（錆について）

本製品はサビによってサビの発生を抑制する耐候性鋼（コールテン鋼）が使用されています。本製品を屋外に放置すると、はじめは表面に普通鋼と同じように赤茶色のサビが発生しますが、濡れる・乾くことを繰り返しながら鋼の表面に合金物質が関与する保護層を形成し、以降のサビの発生を抑制します。赤茶色のサビも年を重ねるごとに暗褐色へと変化し、サビの落ち着いた色調をお楽しみいただけます。

特に注意していただきたいこと （安全のために必ずお守りください）

- 本製品は屋外でご使用いただくためのものです。室内では絶対に使用しないでください。
- ご使用中は、本体のそばから離れないようにしてください。熾き火や火の粉が飛び出し、周囲の可燃物に引火するなど、思わぬ事故が発生するおそれがあります。
- 風の強い日はご使用をおやめください。
- 万が一のために、消火器や水の入ったバケツを近くに用意してからご使用ください。
- ご使用中は本体が高温になりますので、手袋を着用する他、火バサミを使用するなど、やけどには十分ご注意ください。また、特に小さなお子様やお年寄り、お身体の不自由な方がいる場合は、つまずいて手などが触れないように周囲の方々が十分に注意してください。


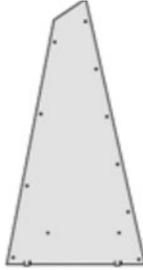
使用上の注意

- 燃料は自然の薪のみをご使用ください。合板やビニール等は使用しないでください。
- 着火材は焚き付け専用の物を使用し、ガソリンや灯油などは絶対に使用しないでください。
- 投入口や排気口から常時炎が噴出すほどの薪を投入しないでください。
- 使用後は、本体が冷えたことを確認してから、都度ボトムプレート内に溜まった炭や灰をしっかりと密閉できる不燃の容器に入れて、周りに燃える物がないところで72時間以上経過させた後に、適切に処分してください。

コールテン鋼お取り扱い上の注意

- 保護層は、日照や降雨などにより乾湿を繰り返す所で生成しやすく、海岸部など塩分の影響を受ける所で生成しにくくなります。
- 保護層が形成されるまではじめのうちは、雨などで周囲の地面や建物などが若干サビ色になることがありますが、保護層が形成される約半年程度で止まります。

- 保護層となるサビがしっかりと形成される前に本製品を使用した場合、熱せられた部分に別の皮膜が形成され、赤茶色のサビが発生しないことがあります。この場合、紙ヤスリ等で別に形成された皮膜を一度削り落とし、赤茶色のサビが発生するのを待ってから、再びご使用ください。

付属品 一覧	① ボトムプレート ×1 	② 左パネル ×1 	③ 正面パネル ×1 	④ 右パネル ×1 
	⑤ レンチ ×1 	⑥ ナット ×17 	⑦ ボルト ×17 	⑧ L型ブラケット ×2 

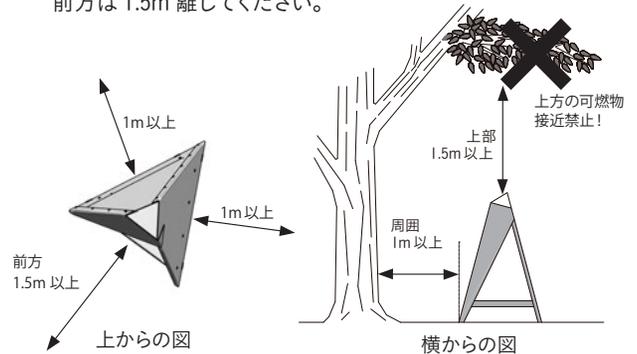
※ ボルト×1、ナット×1は予備。

組み立て方法

- 1** 左パネル②・右パネル④の下部に滑り止め用のラバーキャップを差し込みます。
- 2** 左パネル②の端にある6箇所の穴が、右パネル④にあるコーナーの内側になるように配置し、付属のレンチ⑤を使い、ボルト⑦、ナット⑥で6箇所を固定します。(ボルト⑦は外側、ナット⑥は内側になるように組み立ててください。以降同じ。)
- 3** 左パネル②の底部付近にある2箇所の穴に、L型ブラケット⑧の底部を上にして、ボルト⑦、ナット⑥で固定します。
- 4** ボトムプレート①の3つの曲がりの中で、一番背の高い曲がり正面にして、水抜き用の丸穴が左手前に配置されることを確認しながら、右パネル④の底部付近にある4箇所の穴に、ボルト⑦、ナット⑥で固定します。
- 5** 最後に、正面パネル③を左パネル②と右パネル④の外側にはめて、左パネル②側の4箇所をボルト⑦、ナット⑥で固定して完成です。

据え付け場所

- 平らな安定した場所に据え付けてください。
- ボトムプレートの間隙から灰や火の粉がこぼれ落ちるおそれがあります。木製のウッドデッキなど、燃える物の上への設置はおやめください。
- 芝生の上に設置すると熱の影響で枯れるおそれがあります。レンガなどを敷いてください。
- 煙が排気される上方に建物や樹木などがある場所に置かないでください。
- 周囲にある燃える物から1m以上離して据え付けてください。前方は1.5m離してください。



仕様等

- | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------|------------|
| Tipi 150 | ● サイズ：W68×D68×H147cm | ● 重量：50kg | 【品番：81040】 |
| Tipi 120 | ● サイズ：W57×D57×H120cm | ● 重量：30kg | 【品番：81041】 |
| Tipi 90 | ● サイズ：W45×D45×H96cm | ● 重量：20kg | 【品番：81042】 |

(共通)

- 材質：鉄（コールテン鋼）厚さ3mm
- 組立式
- デンマーク製

お手入れについて

- 定期的に炉内部の煤払いを行ってください。また、ボトムプレートにある排水穴の目詰まりを確認してください。
- 表面の汚れを落とす場合は、水とタワシをご使用ください。金属ブラシも使用できますが、毛先が柔らかめのブラシをお選びいただき、こする際にブラシの毛の跡がつかない様、気を付けて洗い流してください。



ファイヤーサイド株式会社
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871
☎0120-46-7877
<https://www.firesidestove.com>