

WOODSMAN CART

〔ウッズマンカート〕

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ず最後までお読みいただき正しく安全にお使いください。
取扱説明書は、大切に保管してください。



【品番：15500】

本製品について

女性でも簡単に操ることができる薪運びカート。一度に 80 キロの荷物を運ぶことができ、薪運びの手間を軽減します。タイヤはバンクが起きないソリッドタイヤで、軽くて丈夫なアルミホイール仕様。段差やデコボコ道にも対応します。

△ 注意

取り扱いを誤った場合、人が傷を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定されるものを示しています。










- ・本製品を使用する際は、周囲にお子様がないことをご確認ください。
- ・用途以外の使い方をしないでください。
- ・本製品を改造してのご使用はおやめください。事故の原因になります。
- ・ご使用の際は、グローブや保護具などを着用してください。
- ・本製品に薪を積む際は、必ず平らな場所で積んでください。
- ・薪は本製品のフレームの上に片寄りなく水平になるよう積んでください。また、フロントフレームより高く積まないでください。バランスが崩れて危険です。
- ・後方（グリップハンドル側）のみに薪が片寄ると転倒するおそれがありますのでご注意ください。
- ・本製品には長さ 40cm 以上の薪を積んでください。
- ・耐荷重以上のご使用はおやめください。
- ・本製品に薪を積んだ状態で段差を移動する場合は、崩れて危険ですのでロープなどで固定してください。
- ・走行中、急激な加速や停止はしないでください。また、斜面などはバランスを崩さないようご注意ください。
- ・本製品に乗る、寄りかかる、ぶら下がる、揺らすなどの行為をしないでください。事故や破損の原因になります。
- ・ネジのゆるみ、R - ビンの外れ等の点検を定期的に行い、ゆるみ・外れが見られる場合には、締め直し・再設置をしてください。
- ・破損・異常が見られる場合は、直ちにご使用をおやめください。
- ・保管の際は平らな場所で保管してください。
- ・お子様の手の届かない所で保管してください。
- ・長期間保管される場合は、風雨にさらされない場所で保管してください。

仕様

- サイズ：W979 × D530 × H1141mm
- 材質：鉄
- 長さ 40cm以上の薪に対応
- 重量：11.5 kg
- 耐荷重：80kg
- 組立式
- 中国製

部品構成／付属工具

- 本製品を組み立てる前に下記の部品／工具をご確認ください。
- 万一同梱されていない場合には、お手数ですがお買い求めの販売店へお問い合わせください。

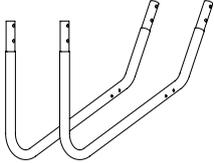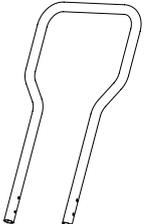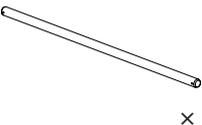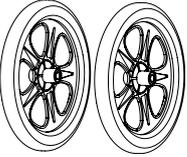1. ベースフレーム  × 2	2. アクセルプレート  × 1
3. フロントフレーム  × 1	4. グリップハンドル  × 1
5. プレートブラケット  × 1	6. ウッドベースフレーム  × 2
7. M6 六角穴付きボルト  × 16	8. M6 ナイロンナット  × 16
9. ワッシャー  × 2	10. R-ピン  × 2
11. タイヤシャフト  × 1	13. アルミホイール製 パンクレスタイヤ  × 2
12. タイヤカラー  × 2	× 2
14. 六角レンチ (6mm)  × 1	15. レンチ (10mm)  × 1

※ 付属のボルト・ナットは、組立てに必要な数よりも多めに同梱されています。予備としてご使用ください。

組み立て方

- 組み立ては、平らな場所で行ってください。
- グローブなどを着用してください。
- 手順①～⑦に従い、各パーツを組み立ててください。
- ナットはゆるみ防止のナイロンナットを使用しているため、若干きつくなります。


注意 M6 六角穴付きボルトとナイロンナットは右図のような向きで締めてください。



注意 手順①から⑦まで付属ネジとナイロンナットはすべて仮止めにし、手順⑦のあとにしっかりと締めて固定してください。


手順

1 ベースフレーム 2 本と
アクセルプレートを組み立てる

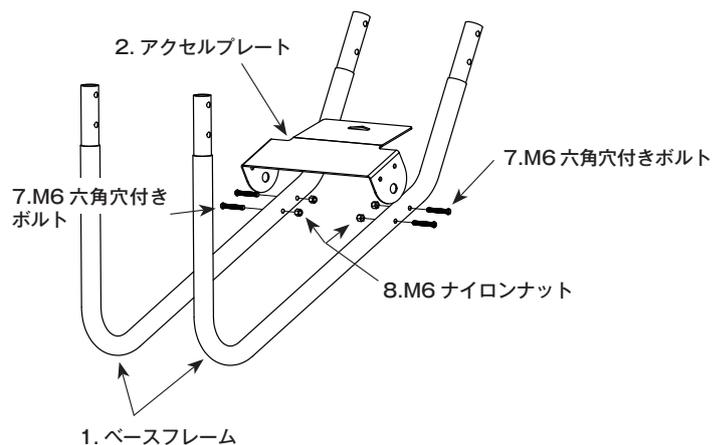


手順

2 パンクレスタイヤ 2 本とタイヤシャフト、
タイヤカラー 2 個、ワッシャー 2 個を組み立てる

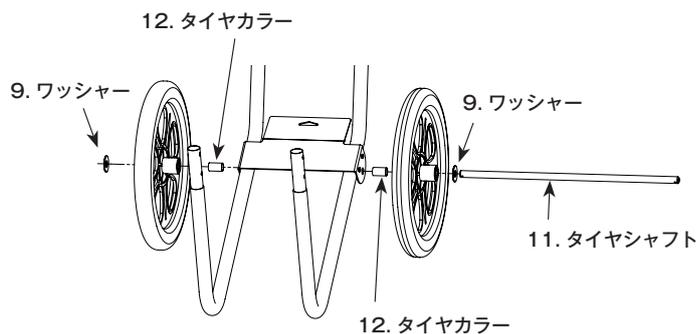


手順

3 タイヤシャフトの両端の穴に
Rピン2本を差し込む

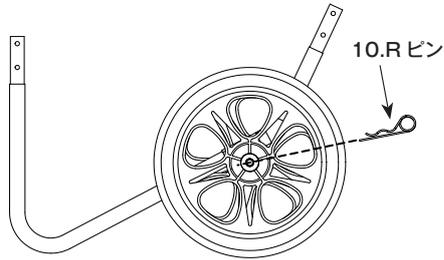

手順


4 フロントフレームを組み立てる

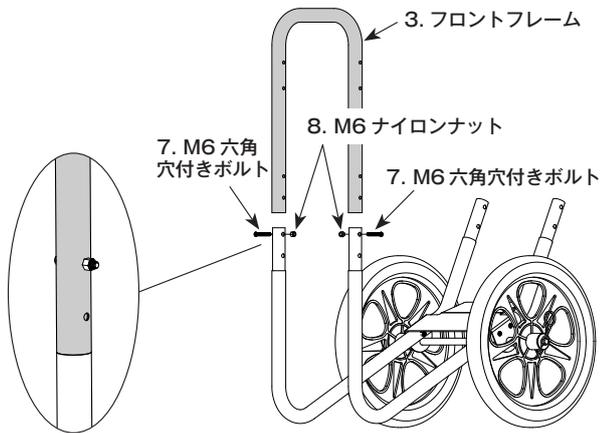

注意 上部の穴のみ、ボルトとナットで止めます。

手順


5 グリップハンドルを組み立てる

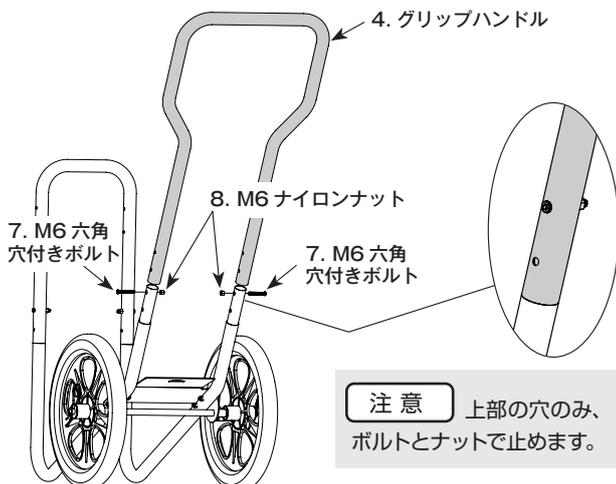

注意 上部の穴のみ、ボルトとナットで止めます。


手順

6 ウッドベースフレームを組み立てる

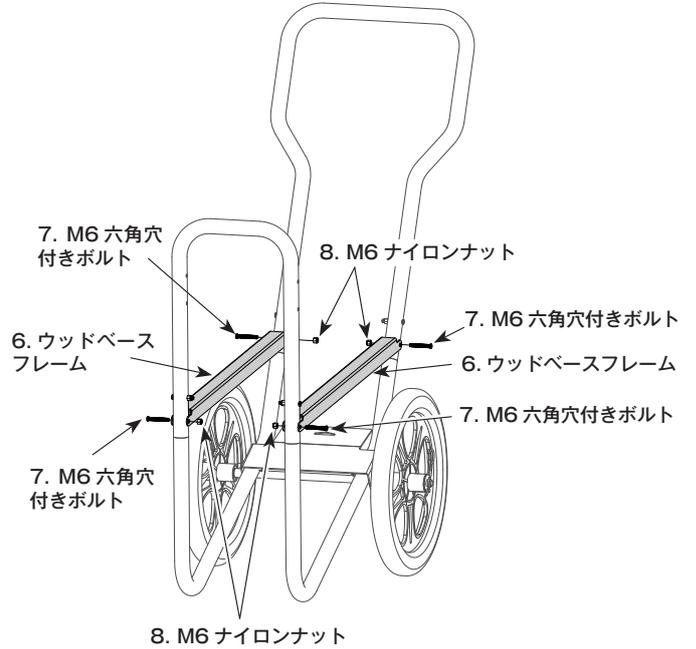

手順

7 プレートブラケットを取り付ける

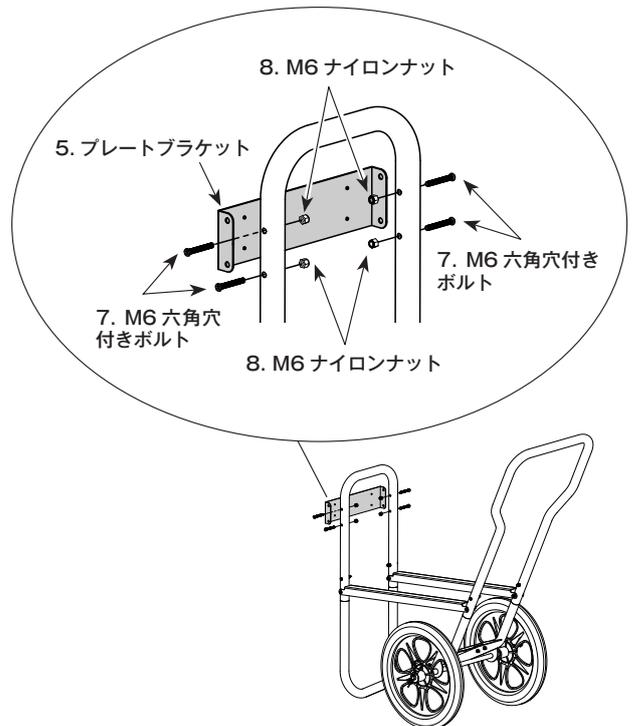


ポイント 手順 **7** のあとに、すべてのネジをしっかり締め固定してください。

使用方法


注意

本製品に積む薪の長さは40cm以上のものをご使用ください。積める対応重量は、80kgまでです。

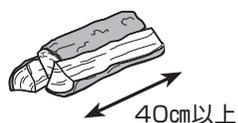


(走行に支障のない長さの薪を積んでください)

後方(グリップハンドル側)のみに薪が片寄ると転倒するおそれがありますのでご注意ください。

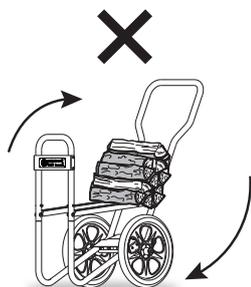

薪が片側に寄らないよう、フレームの上にバランスよく積んでください。

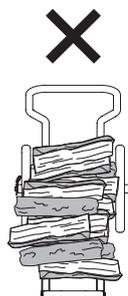

フロントフレームより上に薪を積まないでください。



動き出し

アクセルプレートを踏み込むことでテコの原理が働き、軽く動き出します。



なめらかな方向回転

その場で360°回転するので、方向転換もスムーズ。



段差もスイスイ

大きなタイヤは段差に強く、階段や砂利道、芝生、坂道でも使えます。



交換パーツ (別売)

右の商品は劣化、破損、紛失等に対応する交換パーツです。ご購入の際は、本製品をお買い求めの販売店にお問い合わせください。



焚き付け運びに

ログキャリアやコンテナと合わせれば、焚き付け運びにも便利です。

※ログキャリアやコンテナが滑ってしまう場合は、市販の滑り止めテープ等をご利用ください。

ウッズマンカート 保証書

保証期間	お買い上げ日より1年間		
お名前			様
ご住所	電話 ()		
販売店名			印
	電話 ()		
お買い上げ年月日	年	月	日

- お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、代替品と交換いたします。
- 左の欄に記入のない場合は有効となりませんので、記入もれがないことを必ずご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて代替品の出荷をお約束するものですが、保証期間経過後の不具合などご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社へお問い合わせください。

保証規定

- A. 保証期間内に正常な使用状態において万一故障した場合は、代替品と交換いたします。
- B. 保証期間内でも次の場合は、保証対象になりません。
 1. お取り扱い上の不注意、誤用や乱用による損傷、または故障
 2. お買い上げ後の不当な修理・改造による故障
 3. ご使用中についた傷などによる外見上の変化
 4. 火災、水害、地震などの災害による故障
 5. 保証書なき場合、または提示なき場合
 6. お買い上げ販売店のご購入時のレシート、および捺印なき場合、またはその他記入事項の記入なき場合
- C. 本書は日本国内においてのみ有効です。

◆保証を受ける場合には、製品本体に本保証書とご購入時のレシートを添えてお買い上げの販売店までご依頼ください。

FIRESIDE



ファイヤーサイド株式会社

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871

☎0120-46-7877

https://www.firesidestove.com